


Tool Release (TR) Connectors

Il connettore BFM® TR (Tool Release) è stato sviluppato per applicazioni in cui il connettore è montato molto vicino a macchinari che ruotano o girano molto velocemente, garantendo maggiore sicurezza per il personale di produzione e manutenzione. L'anello ad incastro del connettore BFM® TR è progettato per avere un'aderenza più ferma rispetto a un connettore standard, il che lo rende ideale anche per applicazioni a pressione negativa (vuoto).

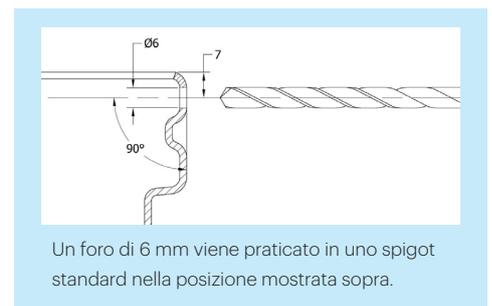

Un foro di 6 mm viene praticato in uno spigot standard nella posizione mostrata sopra.



I raccordi BFM® TR (rilascio strumento) Seeflex 040E/020E/060ES hanno un timbro identificativo a rilievo bianco per renderli facili da differenziare dai nostri raccordi standard. NB: i connettori TR 040AS avranno comunque un timbro grigio "040AS" sul fronte, ma l'etichetta di lotto su tutti i connettori avrà una descrizione del prodotto che identificherà il connettore come "TR".

Una volta installato un connettore BFM® TR, è praticamente impossibile rimuoverlo manualmente. Tuttavia, è semplice rimuoverlo utilizzando un TR Release Tool, che viene semplicemente inserito in un foro di 6 mm sul lato di entrambi gli spigots superiore e inferiore.

È importante notare che il connettore BFM® TR si adatta molto saldamente in posizione e che bisogna fare attenzione durante l'inserimento e la rimozione dei connettori.

i prega di fare riferimento alle istruzioni di installazione nella pagina successiva.

Opzione Smiley Face Tool Release



Per un ulteriore livello di sicurezza, l'opzione BFM® 'Smiley Face' TR presenta un foro unico a forma di 'smiley' che viene punzonato nello spigot (anziché il foro standard da 6 mm).

Questo impedisce l'uso di qualsiasi strumento di rilascio improvvisato, come cacciaviti, e consentirà solo l'uso dello strumento TR a forma di "faccina sorridente" appositamente progettato.

Lo strumento a forma di "Smiley Face" può essere conservato in modo sicuro per garantire che sia possibile solo un utilizzo autorizzato.

Viene utilizzato uno speciale punzone pneumatico a forma di "faccina sorridente" per realizzare i fori speciali a forma di "faccina sorridente" in pochi minuti.

CAUTELA:

Sebbene la fascia TR più rigida sia un deterrente significativo alla rimozione manuale, se una persona è sufficientemente determinata, potrebbe comunque rimuovere il connettore



Un altro modo molto popolare per garantire la sicurezza durante l'uso del raccordo BFM® vicino alle apparecchiature rotanti è utilizzare **BFM®'s Pneumatic Monitoring System.**

Per maggiori informazioni, consulta il 'BFM® Guidelines: Pneumatic Monitoring System Installation'.

Tool Release (TR) Connectors

Installazione:



01.

Assicurarsi che lo spigot BFM® sia pulito e asciutto.



02.

Posizionare la parte posteriore del connettore nello spigot BFM® e rilasciare. La banda blu si bloccherà nello spigot (assicurarsi di tenere le dita lontane).



03.

Bloccare nel secondo spigot assicurandosi che la cucitura saldata del connettore sia dritta e che i punti A e B siano perfettamente allineati.

IMPORTANTE: POSIZIONARE LE SALDATURE DEL MANICOTTO LONTANO DAL FORO DI INSERIMENTO DELLO STRUMENTO TR.

Tutti i connettori della gamma Seeflex TR sono realizzati in modo che la saldatura nel polsino sia posizionata lontano dall'etichetta in rilievo sul davanti del connettore.

Per ridurre la possibilità che lo strumento TR venga inserito direttamente sulla saldatura nella fascetta di fissaggio (che è naturalmente il punto più debole), assicurarsi sempre di posizionare l'etichetta anteriore direttamente sopra il foro di inserimento TR sul bocchettone.

Per i connettori TR realizzati con altri materiali, assicurarsi che l'etichetta del lotto (sull'interno della banda del connettore, direttamente sopra il punto di saldatura) sia posizionata ad almeno 25 mm di distanza dal foro TR.



Rimozione:



01.

Inserire lo strumento di rimozione nell'apertura del foro e spingere verso il centro del raccordo.



02.

Tenere la guarnizione del connettore e rimuoverla dal bocchettone.

ATTENZIONE!

È importante, durante l'installazione o la rimozione del raccordo TR, tenere le dita lontane dalla guarnizione poiché si aggancia in posizione con forza.

I tuoi bocchettoni sono ora pronti per un nuovo connettore.

BFM® Global non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, tranne che i beni venduti siano di qualità commerciabile, privi di difetti di fabbricazione, e l'acquirente assume tutti i rischi e le responsabilità derivanti dall'uso dei beni, che siano utilizzati singolarmente o in combinazione con altri prodotti.WW